

# Распределители с электропневматическим и пневматическим управлением

## Серия 3N

Новинка

3/2, 5/2 лин./поз.



Распределители Серии 3N имеют присоединение G1/8, G1/4 и структуру 3/2 и 5/2. Поставляются в моностабильном и бистабильном исполнении. Распределители Серии 3N управляются электрическими катушками Серий U, A и G с размерами 22×22 мм.

Распределители снабжены универсальным ручным дублированием. Распределители с пневматическим управлением структуры 3/2 могут быть как Н.З., так и Н.О, если подавать давление в канал 3. Также распределители с пневматическим управлением могут работать на вакууме.

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конструкция            | золотниковоого типа                                                                                                                                                                                                   |
| Функция распределителя | 3/2, 5/2 лин./поз.                                                                                                                                                                                                    |
| Материалы              | корпус, золотник – алюминий<br>уплотнения – NBR                                                                                                                                                                       |
| Присоединение          | G1/8, G1/4                                                                                                                                                                                                            |
| Рабочая температура    | -40°С ÷ 80°С (при сухом воздухе)                                                                                                                                                                                      |
| Рабочее давление       | см. модели                                                                                                                                                                                                            |
| Расход                 | см. модели (перепад 6 ÷ 5 бар)                                                                                                                                                                                        |
| Рабочая среда          | очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4].<br>Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. |

### КОДИРОВКА

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |     |   |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----|---|----|
| 3N  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 | - | 015 | - | 02 |
| 3N  | СЕРИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |     |   |    |
| 3   | КОЛИЧЕСТВО ЛИНИЙ – ФУНКЦИЯ:<br>3 = 3/2 лин./поз.<br>5 = 5/2 лин./поз.                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |     |   |    |
| 8   | ПРИСОЕДИНЕНИЕ:<br>8 = G1/8<br>4 = G1/4                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |     |   |    |
| 015 | 011 = соленоиды с двух сторон (горизонтальные)<br>015 = один соленоид (горизонтальный), пневмомеханический возврат<br>033 = пневматическое / пневматическое<br>035 = пневматическое / пружинный возврат (механическая пружина)<br>E15 = один соленоид (горизонтальный) / пружинный возврат, внешнее питание пилота |   |   |     |   |    |
| 02  | 02 = соленоид 22×22                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |     |   |    |

ПРИМЕЧАНИЕ:  
Кодификатор носит строго справочную информацию, применять для расшифровки готовых кодов.  
Список кодировок, доступных для заказа, приведён ниже.



## РЕМКОМПЛЕКТЫ

| Мод. пневматического распределителя                                                  | Кодировка ремкомплекта | Состав ремкомплекта                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3N38-015-02</b><br><b>3N38-011-02</b><br><b>3N58-015-02</b><br><b>3N58-011-02</b> | KWSAN32NC              | Ремкомплект для пилотного клапана:<br>Набор плунжера, трубки, гайки, фланца и винтов для пластика и металла<br>Уплотнения HNBR<br>Плунжер нержавеющая сталь<br>Трубка латунь<br>Пружина нержавеющая сталь |
| <b>3N38-011-02</b>                                                                   | KW-3N38-011-02         | Состав:<br>золотник в сборе – 1 шт.<br>уплотнения поршня – 2 шт.<br>уплотнения пилота – 2 шт.                                                                                                             |
| <b>3N38-015-02</b>                                                                   | KW-3N38-015-02         | Состав:<br>золотник в сборе – 1 шт.<br>уплотнения поршня – 1 шт.<br>уплотнения пилота – 1 шт.<br>возвратная пружина – 1 шт.                                                                               |
| <b>3N58-011-02</b>                                                                   | KW-3N58-011-02         | Состав:<br>золотник в сборе – 1 шт.<br>уплотнения поршня – 2 шт.<br>уплотнения пилота – 2 шт.                                                                                                             |
| <b>3N58-015-02</b>                                                                   | KW-3N58-015-02         | Состав:<br>золотник в сборе – 1 шт.<br>уплотнения поршня – 1 шт.<br>уплотнения пилота – 1 шт.<br>возвратная пружина – 1 шт.                                                                               |

**Распределитель Мод. 3N38-\***



Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему).

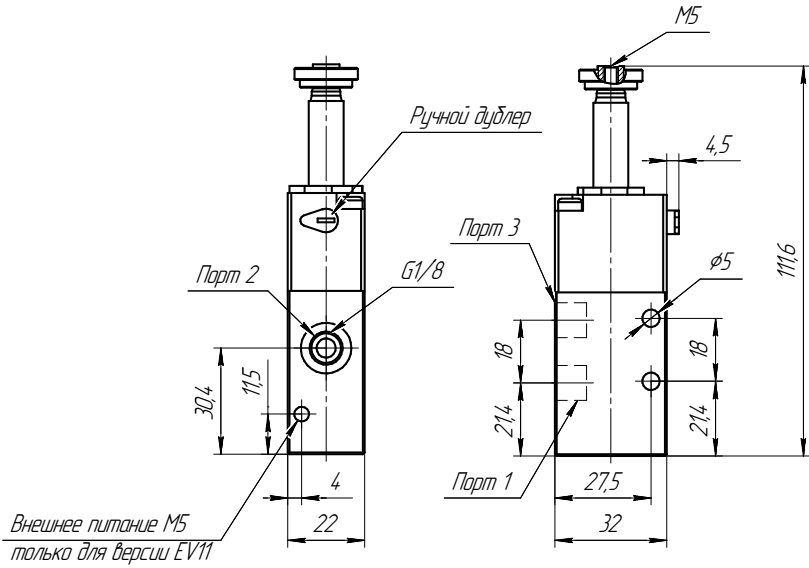
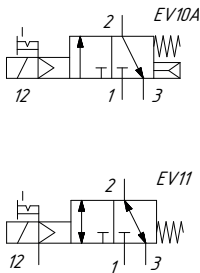


| Мод.               | Монтаж    | Функция  | Расход, Нл/мин | Давление питания пилота, бар | Рабочее давление, бар | Символ |
|--------------------|-----------|----------|----------------|------------------------------|-----------------------|--------|
| <b>3N38-015-02</b> | без плиты | 3/2 Н.З. | 950            | -                            | 1 ÷ 10                | EV10A  |
| <b>3N38-E15-02</b> | без плиты | 3/2 Н.З. | 950            | 2 ÷ 10                       | -0,9 ÷ 10             | EV11   |

Распределитель Мод. 3N38-011-02



Распределители с двусторонним электропневматическим управлением.  
В зависимости от последнего импульса остаются или в Н.З., или в Н.О. положении.


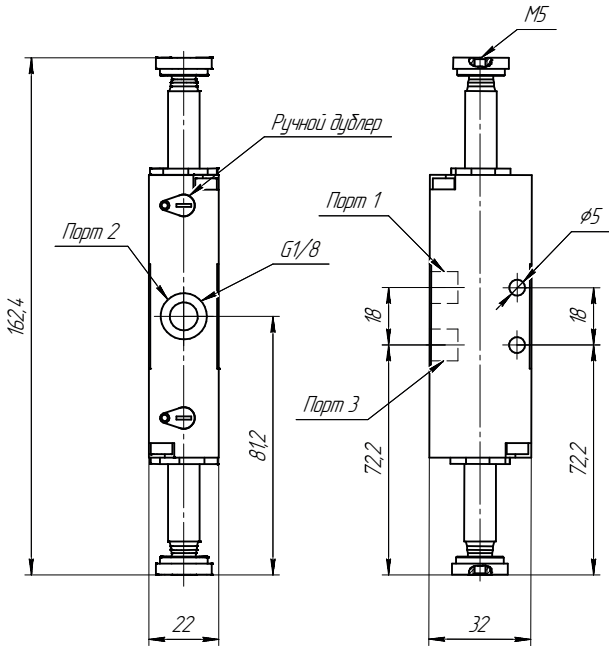
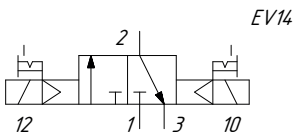


| Мод.        | Монтаж    | Функция  | Расход, Нл/мин | Рабочее давление, бар | Символ |
|-------------|-----------|----------|----------------|-----------------------|--------|
| 3N38-011-02 | без плиты | 3/2 Н.З. | 950            | 0,5 ÷ 10              | EV14   |

Распределитель Мод 3N58-\*




Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему), используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

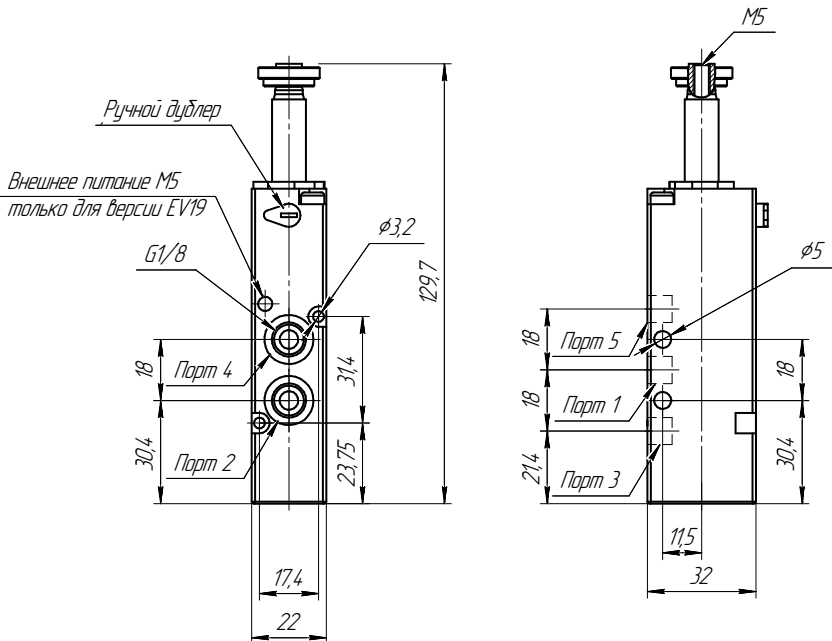

| Мод.        | Функция | Расход, Нл/мин | Давление питания пилота, бар | Рабочее давление, бар | Символ |
|-------------|---------|----------------|------------------------------|-----------------------|--------|
| 3N58-015-02 | 5/2     | 950            | -                            | 1 ÷ 10                | EV18A  |
| 3N58-E15-02 | 5/2     | 950            | 2 ÷ 10                       | -0,9 ÷ 10             | EV19   |

Распределитель Мод. 3N58-011-02


Распределители с двусторонним электропневматическим управлением используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

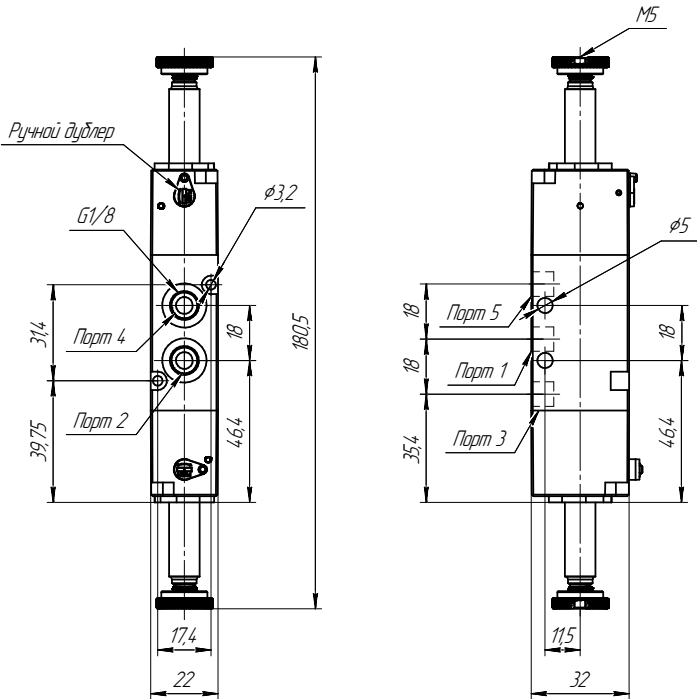

| Мод.        | Функция | Расход, Нл/мин | Рабочее давление, бар | Символ |
|-------------|---------|----------------|-----------------------|--------|
| 3N58-011-02 | 5/2     | 950            | 0,5 ÷ 10              | EV23   |


Распределитель Мод. 3N34-\*

Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему).

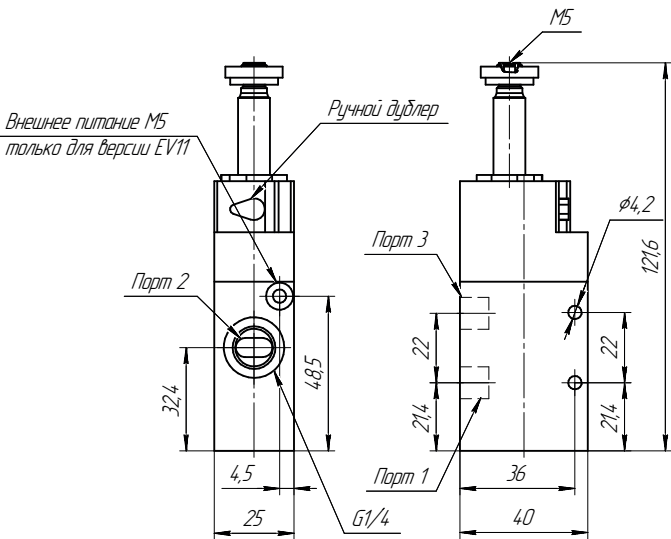


| Мод.        | Монтаж    | Функция  | Расход, Нл/мин | Давление питания пилота, бар | Рабочее давление, бар | Символ |
|-------------|-----------|----------|----------------|------------------------------|-----------------------|--------|
| 3N34-015-02 | без плиты | 3/2 Н.З. | 1500           | -                            | 1 ÷ 10                | EV10A  |
| 3N34-E15-02 | без плиты | 3/2 Н.З. | 1500           | 2 ÷ 10                       | -0,9 ÷ 10             | EV11   |

Распределитель Мод. 3N34-011-02

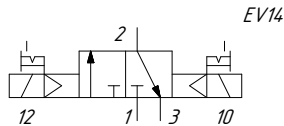


Распределители с двусторонним электропневматическим управлением.  
В зависимости от последнего импульса остаются или в Н.З., или в Н.О. положении.

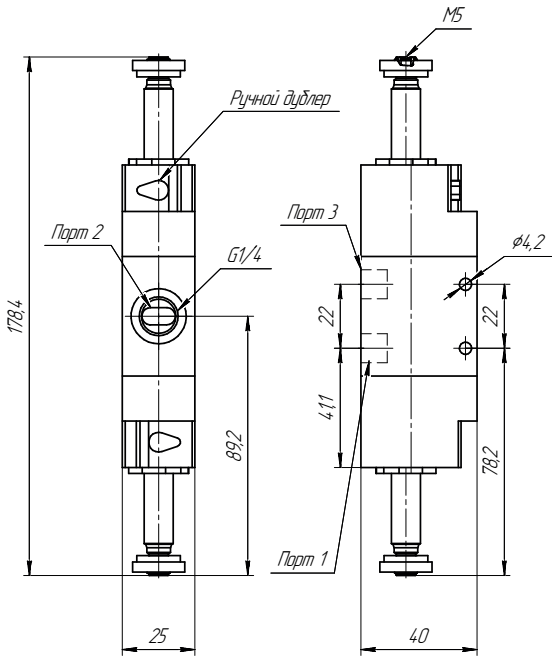


| Мод.        | Монтаж    | Функция  | Расход, Нл/мин | Рабочее давление, Бар | Символ |
|-------------|-----------|----------|----------------|-----------------------|--------|
| 3N34-011-02 | без плиты | 3/2 Н.З. | 1500           | 0,5 ÷ 10              | EV14   |

Распределитель Мод. 3N54-\*

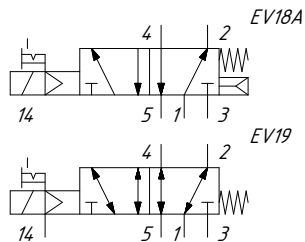

Распределители с электропневматическим управлением и пневмомеханическим возвратом (действует и пружина, и сжатый воздух – см. схему), используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.


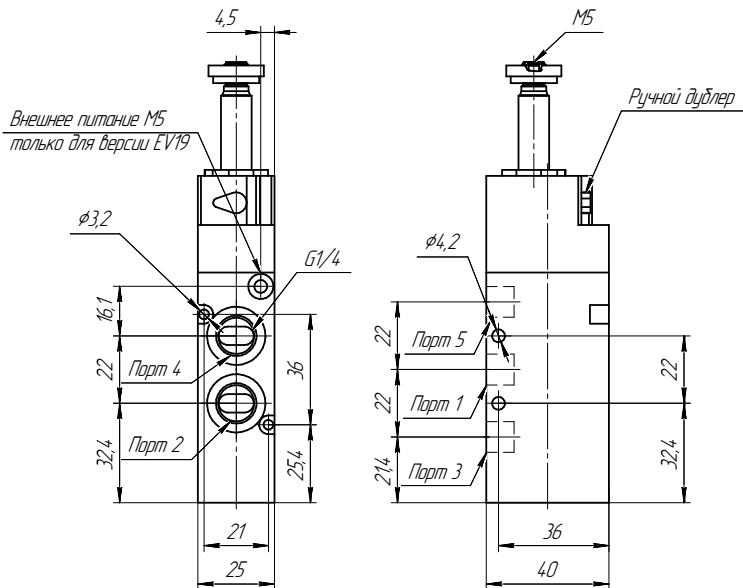


| Мод.        | Функция | Расход, Нл/мин | Давление питания пилота, бар | Рабочее давление, бар | Символ |
|-------------|---------|----------------|------------------------------|-----------------------|--------|
| 3N54-015-02 | 5/2     | 1500           | -                            | 1 ÷ 10                | EV18A  |
| 3N54-E15-02 | 5/2     | 1500           | 2 ÷ 10                       | -0,9 ÷ 10             | EV19   |

Распределитель Мод. 3N54-011-02



Распределители с двусторонним электропневматическим управлением используются для управления пневмоцилиндрами двустороннего действия.

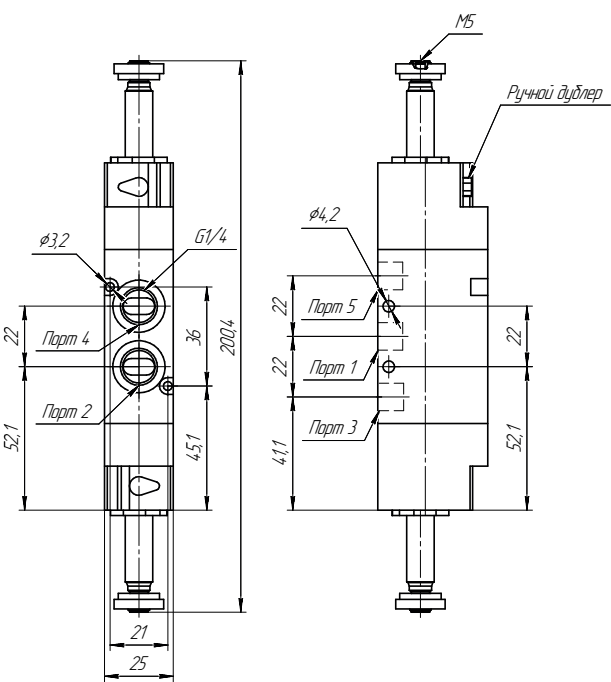



| Мод.        | Функция | Расход, Нл/мин | Рабочее давление, Бар | Символ |
|-------------|---------|----------------|-----------------------|--------|
| 3N54-011-02 | 5/2     | 1500           | 0,5 ÷ 10              | EV23   |

Распределитель Мод. 3N38-035





Распределители с пневматическим управлением и пружинным возвратом. Подвод воздуха в порт 12 осуществляется через отверстие G1/8.

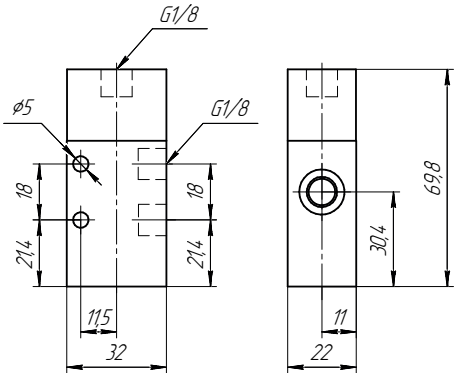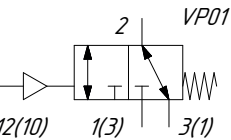

| Мод.     | Монтаж    | Функция  | Расход, Нл/мин | Минимальное давление управления, бар | Рабочее давление, бар | Символ |
|----------|-----------|----------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|
| 3N38-035 | без платы | 3/2 Н.З. | 950            | 2                                    | -0,9 ÷ 10             | VP01   |

Распределитель Мод. ЗН38-033



Распределители с двусторонним пневматическим управлением.  
Подвод воздуха в порт 10, 12 осуществляется через отверстие G1/8.

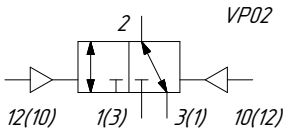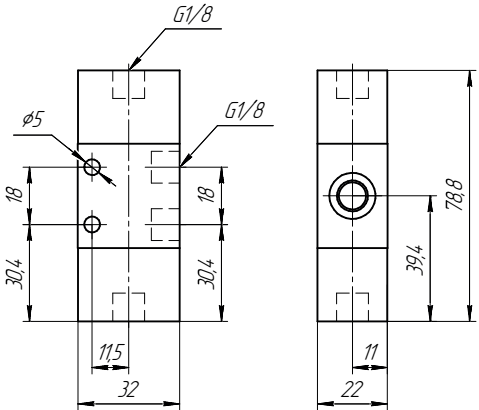

| Мод.     | Монтаж    | Функция  | Расход, Нл/мин | Минимальное давление управления, бар | Рабочее давление, бар | Символ |
|----------|-----------|----------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|
| ЗН38-033 | без плиты | 3/2 Н.З. | 950            | 1                                    | -0,9 ÷ 10             | VP02   |

Распределитель Мод ЗН58-035



Распределители с пневматическим управлением и пружинным возвратом.  
Подвод воздуха в порт 12 осуществляется через отверстие G1/8.

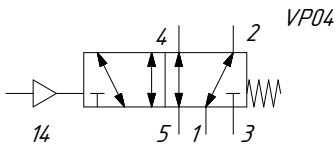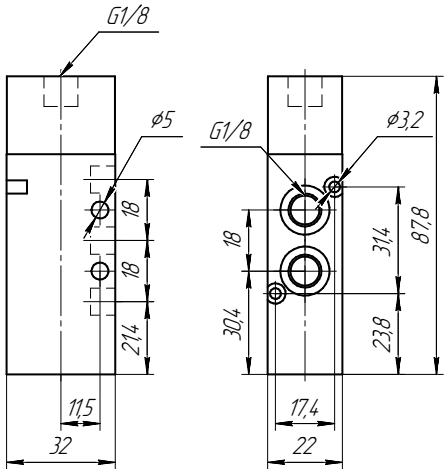

| Мод.     | Функция | Расход, Нл/мин | Минимальное давление управления, бар | Рабочее давление, бар | Символ |
|----------|---------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|
| ЗН58-035 | 5/2     | 950            | 2                                    | -0,9 ÷ 10             | VP04   |

Распределитель Мод. 3N58-033



Распределители с двусторонним пневматическим управлением.  
Подвод воздуха в порт 10,12 осуществляется через отверстие G1/8.

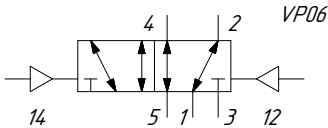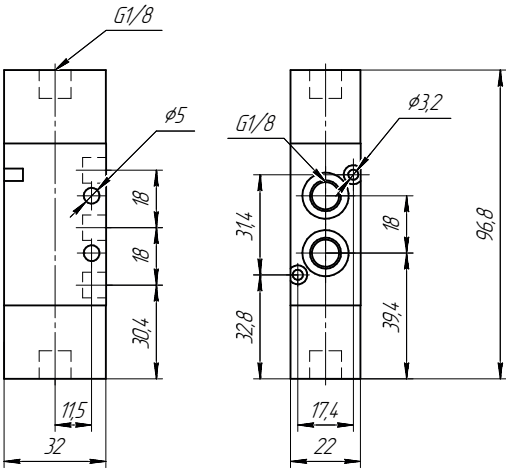

| Мод.     | Функция | Расход, Нл/мин | Минимальное давление управления, бар | Рабочее давление, бар | Символ |
|----------|---------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|
| 3N58-033 | 5/2     | 950            | 1                                    | -0,9 ÷ 10             | VP06   |

Распределитель Мод. 3N34-035

Распределители с пневматическим управлением и пружинным возвратом.  
Подвод воздуха в порт 12 осуществляется через отверстие G1/4.

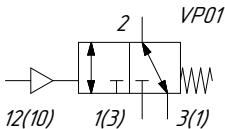
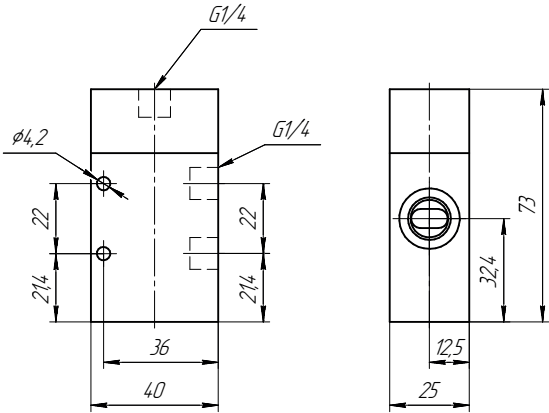


| Мод.     | Функция | Расход, Нл/мин | Минимальное давление управления, бар | Рабочее давление, бар | Символ |
|----------|---------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|
| 3N34-035 | 5/2     | 1500           | 1                                    | -0,9 ÷ 10             | VP06   |

Распределитель Мод. 3N34-033



Распределители с двусторонним пневматическим управлением.  
Подвод воздуха в порт 10, 12 осуществляется через отверстие G1/4.

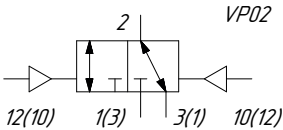
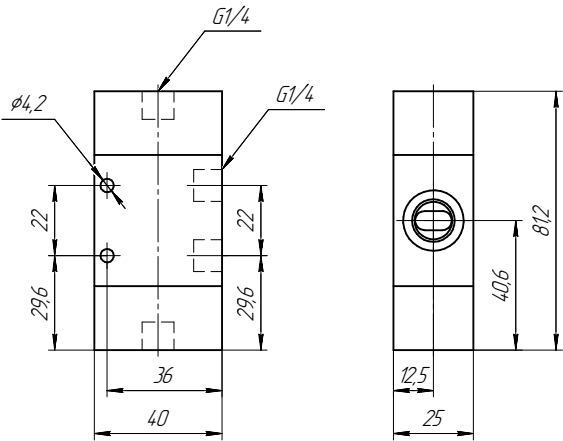


| Мод.     | Монтаж    | Функция  | Расход, Нл/мин | Рабочее давление пилота, бар | Рабочее давление, бар | Символ |
|----------|-----------|----------|----------------|------------------------------|-----------------------|--------|
| 3N34-033 | без плиты | 3/2 Н.З. | 1500           | 1,0 ÷ 10                     | -0,9 ÷ 10             | VP02   |

Распределитель Мод. 3N54-035





Распределители с пневматическим управлением и пружинным возвратом.  
Подвод воздуха в порт 12 осуществляется через отверстие G1/4.

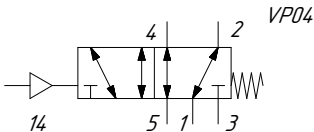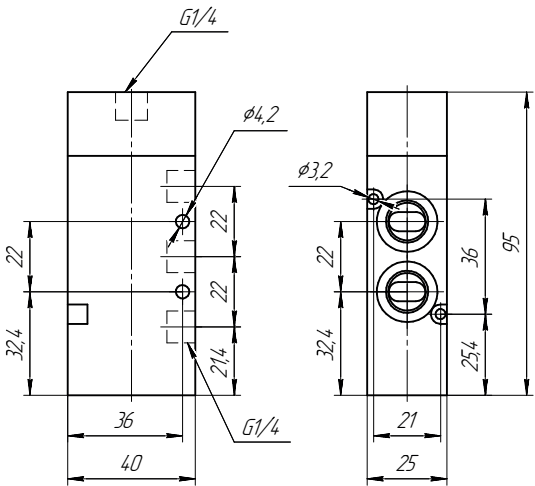

| Мод.     | Функция | Расход, Нл/мин | Рабочее давление, пилота, бар | Рабочее давление, бар | Символ |
|----------|---------|----------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 3N54-035 | 5/2     | 1500           | 2 ÷ 10                        | -0,9 ÷ 10             | VP04   |

Распределитель Мод. 3N54-033

Распределители с двусторонним пневматическим управлением.  
Подвод воздуха в порт 10,12 осуществляется через отверстие G1/4.

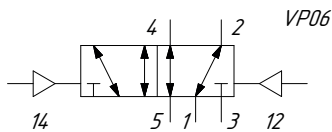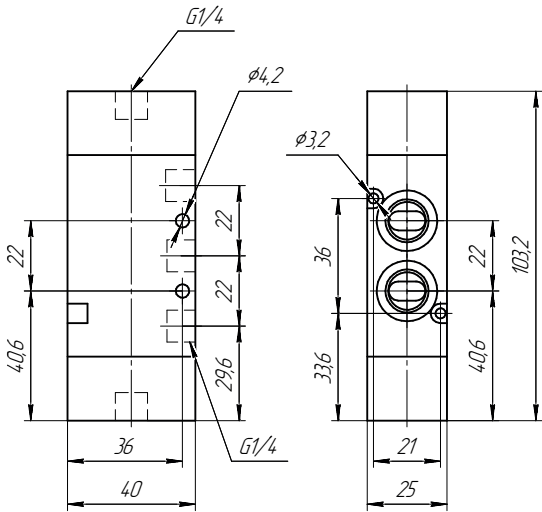

| Мод.     | Функция | Расход, Нл/мин | Рабочее давление, пилота, бар | Рабочее давление, бар | Символ |
|----------|---------|----------------|-------------------------------|-----------------------|--------|
| 3N54-033 | 5/2     | 1500           | 1,0 ÷ 10                      | -0,9 ÷ 10             | VP06   |

КОДИРОВКА КОМПЛЕКТА СБОРКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ

|             |   |     |   |   |
|-------------|---|-----|---|---|
| 3N38-015-02 | - | U77 | - | 1 |
|-------------|---|-----|---|---|


|             |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3N38-015-02 | КОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ                                                                                                                                                                                                                   |
| U7*         | ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ / РАЗМЕРЫ СОЛЕНОИДА:<br>A7* = PPS / 22×22<br>G7* = PA / 22×22<br>U7* = PET / 22×22<br>* = уровень напряжения, мощности, а также другие доступные материалы кампаунда см. в разделе «Соленоиды и коннекторы» |
| 1           | 1 = светодиодом<br>2 = без светодиода                                                                                                                                                                                                |

Пример кодировки распределителя в сборе с соленоидом и разъёмом 3N38-015-02-U77-1

Плиты монтажные цельнометаллические для распределителей с присоединением G1/8, всех типов



В комплекте с плитой поставляются винты и уплотнительные прокладки.

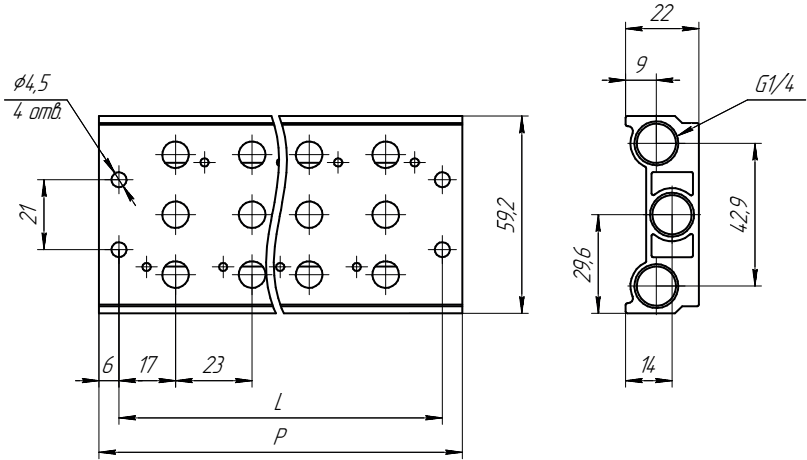


| РАЗМЕРЫ      |                 |     |     |
|--------------|-----------------|-----|-----|
| Мод.         | Количество мест | L   | P   |
| CNVL-3N18-2  | 2               | 57  | 69  |
| CNVL-3N18-3  | 3               | 80  | 92  |
| CNVL-3N18-4  | 4               | 103 | 115 |
| CNVL-3N18-5  | 5               | 126 | 138 |
| CNVL-3N18-6  | 6               | 149 | 161 |
| CNVL-3N18-7  | 7               | 172 | 184 |
| CNVL-3N18-8  | 8               | 195 | 207 |
| CNVL-3N18-9  | 9               | 218 | 230 |
| CNVL-3N18-10 | 10              | 241 | 253 |
| CNVL-3N18-11 | 11              | 264 | 276 |
| CNVL-3N18-12 | 12              | 287 | 299 |
| CNVL-3N18-13 | 13              | 310 | 322 |
| CNVL-3N18-14 | 14              | 333 | 345 |
| CNVL-3N18-15 | 15              | 356 | 368 |
| CNVL-3N18-16 | 16              | 379 | 391 |

Плиты монтажные цельнометаллические для распределителей с присоединением G1/8, всех типов




В комплекте с плитой поставляются винты и уплотнительные прокладки.

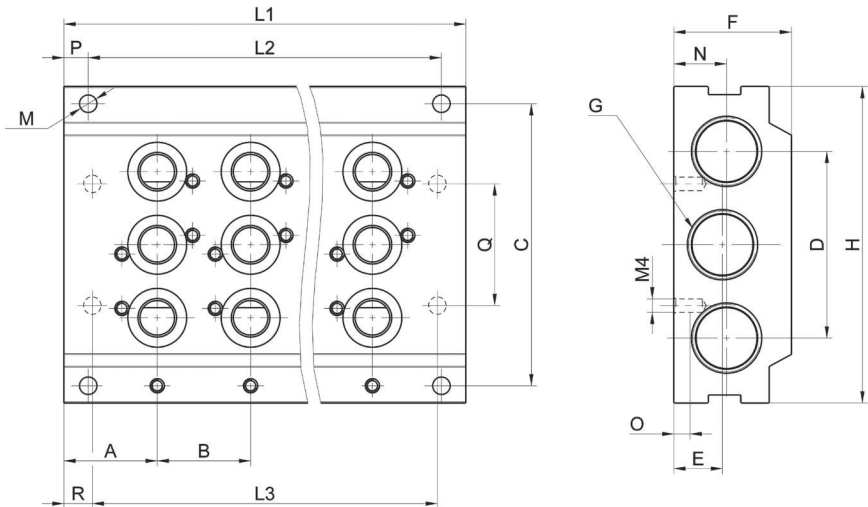

| РАЗМЕРЫ          |                                     |    |    |      |    |    |    |     |    |     |     |     |     |    |   |   |    |   |
|------------------|-------------------------------------|----|----|------|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|----|---|
| Мод.             | n – кол-во мест для распределителей | A  | B  | C    | D  | E  | F  | G   | H  | L1  | L2  | L3  | M   | N  | O | P | Q  | R |
| CNVL-318-02-RC01 | 2                                   | 23 | 23 | 69,5 | 46 | 12 | 29 | 3/8 | 78 | 69  | 57  | 55  | 4,3 | 14 | 4 | 6 | 30 | 7 |
| CNVL-318-03-RC01 | 3                                   | 23 | 23 | 69,5 | 46 | 12 | 29 | 3/8 | 78 | 92  | 80  | 78  | 4,3 | 14 | 4 | 6 | 30 | 7 |
| CNVL-318-04-RC01 | 4                                   | 23 | 23 | 69,5 | 46 | 12 | 29 | 3/8 | 78 | 115 | 103 | 101 | 4,3 | 14 | 4 | 6 | 30 | 7 |
| CNVL-318-05-RC01 | 5                                   | 23 | 23 | 69,5 | 46 | 12 | 29 | 3/8 | 78 | 138 | 126 | 124 | 4,3 | 14 | 4 | 6 | 30 | 7 |
| CNVL-318-06-RC01 | 6                                   | 23 | 23 | 69,5 | 46 | 12 | 29 | 3/8 | 78 | 161 | 149 | 147 | 4,3 | 14 | 4 | 6 | 30 | 7 |
| CNVL-318-07-RC01 | 7                                   | 23 | 23 | 69,5 | 46 | 12 | 29 | 3/8 | 78 | 184 | 172 | 170 | 4,3 | 14 | 4 | 6 | 30 | 7 |
| CNVL-318-08-RC01 | 8                                   | 23 | 23 | 69,5 | 46 | 12 | 29 | 3/8 | 78 | 207 | 195 | 193 | 4,3 | 14 | 4 | 6 | 30 | 7 |
| CNVL-318-09-RC01 | 9                                   | 23 | 23 | 69,5 | 46 | 12 | 29 | 3/8 | 78 | 230 | 218 | 216 | 4,3 | 14 | 4 | 6 | 30 | 7 |
| CNVL-318-10-RC01 | 10                                  | 23 | 23 | 69,5 | 46 | 12 | 29 | 3/8 | 78 | 253 | 241 | 239 | 4,3 | 14 | 4 | 6 | 30 | 7 |

Плиты монтажные цельнометаллические для распределителей с присоединением G1/4, всех типов

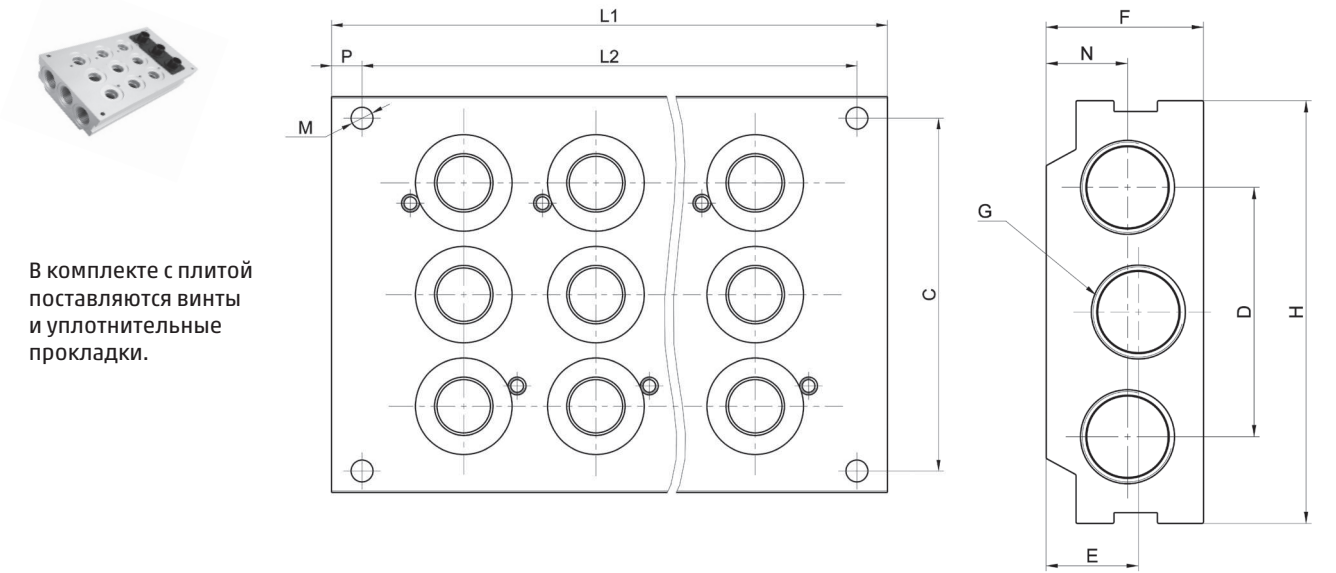

| РАЗМЕРЫ          |                                     |      |    |    |    |     |    |     |     |     |    |   |
|------------------|-------------------------------------|------|----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|---|
| Мод.             | п – кол-во мест для распределителей | C    | D  | E  | F  | G   | H  | L1  | L2  | M   | N  | P |
| CNVL-314-02-RC01 | 2                                   | 69,5 | 46 | 17 | 29 | 3/8 | 78 | 78  | 66  | 4,3 | 15 | 6 |
| CNVL-314-03-RC01 | 3                                   | 69,5 | 46 | 17 | 29 | 3/8 | 78 | 104 | 92  | 4,3 | 15 | 6 |
| CNVL-314-04-RC01 | 4                                   | 69,5 | 46 | 17 | 29 | 3/8 | 78 | 130 | 118 | 4,3 | 15 | 6 |
| CNVL-314-05-RC01 | 5                                   | 69,5 | 46 | 17 | 29 | 3/8 | 78 | 156 | 144 | 4,3 | 15 | 6 |
| CNVL-314-06-RC01 | 6                                   | 69,5 | 46 | 17 | 29 | 3/8 | 78 | 182 | 170 | 4,3 | 15 | 6 |
| CNVL-314-07-RC01 | 7                                   | 69,5 | 46 | 17 | 29 | 3/8 | 78 | 208 | 196 | 4,3 | 15 | 6 |
| CNVL-314-08-RC01 | 8                                   | 69,5 | 46 | 17 | 29 | 3/8 | 78 | 234 | 222 | 4,3 | 15 | 6 |
| CNVL-314-09-RC01 | 9                                   | 69,5 | 46 | 17 | 29 | 3/8 | 78 | 260 | 248 | 4,3 | 15 | 6 |
| CNVL-314-10-RC01 | 10                                  | 69,5 | 46 | 17 | 29 | 3/8 | 78 | 286 | 274 | 4,3 | 15 | 6 |



Коллекторы с раздельными выхлопами (для распределителей с одним сигналом управления - низкая версия)



В комплекте:  
2x Стойка  
1x Планка  
1x Входной фитинг

4x Пластиковое уплотнительное кольцо  
1x Заглушка

Пустотелые болты  
Мод. 1631 01-1/8  
для фиксации  
распределителей  
заказываются  
отдельно.

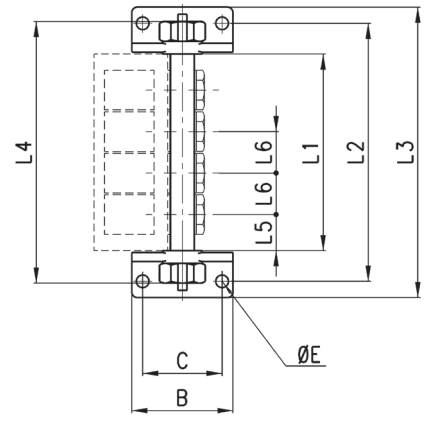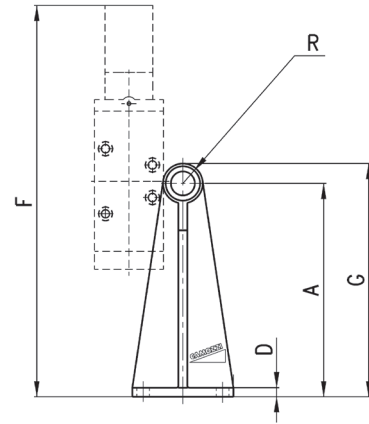

| РАЗМЕРЫ    |                               |                            |    |    |    |   |    |     |    |      |     |     |     |     |    |    |                  |
|------------|-------------------------------|----------------------------|----|----|----|---|----|-----|----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|------------------|
| Мод.       | Комплектация                  | Количество распределителей | A  | B  | C  | D | ØE | F   | G  | R    | L1  | L2  | L3  | L4  | L5 | L6 | Используется для |
| CNV-318-2  | B-458/1 - 1шт., 358-2 - 1шт.  | 2                          | 73 | 56 | 44 | 5 | 7  | 178 | 83 | G1/4 | 63  | 97  | 115 | 99  | 20 | 23 | Серии 3 - G1/8   |
| CNV-318-3  | B-458/1 - 1шт., 358-3 - 1шт.  | 3                          | 73 | 56 | 44 | 5 | 7  | 178 | 83 | G1/4 | 86  | 120 | 138 | 119 | 20 | 23 | Серии 3 - G1/8   |
| CNV-318-4  | B-458/1 - 1шт., 358-4 - 1шт.  | 4                          | 73 | 56 | 44 | 5 | 7  | 178 | 83 | G1/4 | 109 | 143 | 161 | 142 | 20 | 23 | Серии 3 - G1/8   |
| CNV-318-5  | B-458/1 - 1шт., 358-5 - 1шт.  | 5                          | 73 | 56 | 44 | 5 | 7  | 178 | 83 | G1/4 | 132 | 166 | 184 | 165 | 20 | 23 | Серии 3 - G1/8   |
| CNV-318-6  | B-458/1 - 1шт., 358-6 - 1шт.  | 6                          | 73 | 56 | 44 | 5 | 7  | 178 | 83 | G1/4 | 155 | 189 | 207 | 188 | 20 | 23 | Серии 3 - G1/8   |
| CNV-318-7  | B-458/1 - 1шт., 358-7 - 1шт.  | 7                          | 73 | 56 | 44 | 5 | 7  | 178 | 83 | G1/4 | 178 | 212 | 230 | 211 | 20 | 23 | Серии 3 - G1/8   |
| CNV-318-8  | B-458/1 - 1шт., 358-8 - 1шт.  | 8                          | 73 | 56 | 44 | 5 | 7  | 178 | 83 | G1/4 | 201 | 235 | 253 | 234 | 20 | 23 | Серии 3 - G1/8   |
| CNV-318-9  | B-458/1 - 1шт., 358-9 - 1шт.  | 9                          | 73 | 56 | 44 | 5 | 7  | 178 | 83 | G1/4 | 234 | 258 | 276 | 257 | 20 | 23 | Серии 3 - G1/8   |
| CNV-318-10 | B-458/1 - 1шт., 358-10 - 1шт. | 10                         | 73 | 56 | 44 | 5 | 7  | 178 | 83 | G1/4 | 257 | 281 | 299 | 280 | 20 | 23 | Серии 3 - G1/8   |



Коллекторы с раздельными выхлопами (для распределителей с двумя сигналами управления - высокая версия)



В комплекте:  
2x Стойка  
1x Планка  
1x Входной фитинг

4x Пластиковое уплотнительное кольцо  
1x Заглушка


Пустотелые болты  
Мод. 1631 01-1/8  
для фиксации  
распределителей  
заказываются  
отдельно.

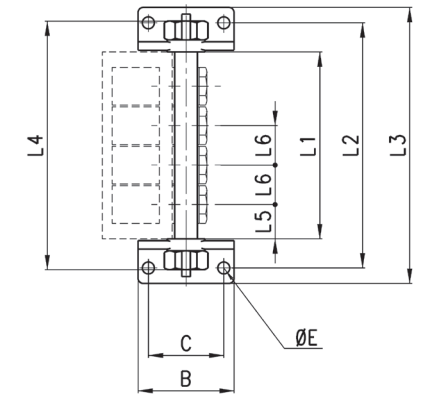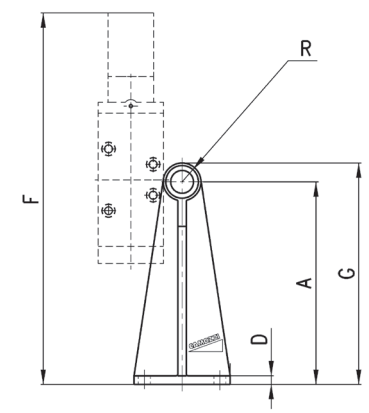

| РАЗМЕРЫ    |                               |                            |     |    |    |   |    |     |     |      |     |     |     |     |    |    |                  |
|------------|-------------------------------|----------------------------|-----|----|----|---|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|----|----|------------------|
| Мод.       | Комплектация                  | Количество распределителей | A   | B  | C  | D | ØE | F   | G   | R    | L1  | L2  | L3  | L4  | L5 | L6 | Используется для |
| CNV-328-2  | B-458/2 - 1шт., 358-2 - 1шт.  | 2                          | 118 | 56 | 44 | 5 | 7  | 223 | 128 | G1/4 | 63  | 97  | 115 | 99  | 20 | 23 | Серии 3 - G1/8   |
| CNV-328-3  | B-458/2 - 1шт., 358-3 - 1шт.  | 3                          | 118 | 56 | 44 | 5 | 7  | 223 | 128 | G1/4 | 86  | 120 | 138 | 119 | 20 | 23 | Серии 3 - G1/8   |
| CNV-328-4  | B-458/2 - 1шт., 358-4 - 1шт.  | 4                          | 118 | 56 | 44 | 5 | 7  | 223 | 128 | G1/4 | 109 | 143 | 161 | 142 | 20 | 23 | Серии 3 - G1/8   |
| CNV-328-5  | B-458/2 - 1шт., 358-5 - 1шт.  | 5                          | 118 | 56 | 44 | 5 | 7  | 223 | 128 | G1/4 | 132 | 166 | 184 | 165 | 20 | 23 | Серии 3 - G1/8   |
| CNV-328-6  | B-458/2 - 1шт., 358-6 - 1шт.  | 6                          | 118 | 56 | 44 | 5 | 7  | 223 | 128 | G1/4 | 155 | 189 | 207 | 188 | 20 | 23 | Серии 3 - G1/8   |
| CNV-328-7  | B-458/2 - 1шт., 358-7 - 1шт.  | 7                          | 118 | 56 | 44 | 5 | 7  | 223 | 128 | G1/4 | 178 | 212 | 230 | 211 | 20 | 23 | Серии 3 - G1/8   |
| CNV-328-8  | B-458/2 - 1шт., 358-8 - 1шт.  | 8                          | 118 | 56 | 44 | 5 | 7  | 223 | 128 | G1/4 | 201 | 235 | 253 | 234 | 20 | 23 | Серии 3 - G1/8   |
| CNV-328-9  | B-458/2 - 1шт., 358-9 - 1шт.  | 9                          | 118 | 56 | 44 | 5 | 7  | 223 | 128 | G1/4 | 234 | 258 | 276 | 257 | 20 | 23 | Серии 3 - G1/8   |
| CNV-328-10 | B-458/2 - 1шт., 358-10 - 1шт. | 10                         | 118 | 56 | 44 | 5 | 7  | 223 | 128 | G1/4 | 257 | 281 | 299 | 280 | 20 | 23 | Серии 3 - G1/8   |


Заглушка для канала плиты 1 или 3 или 5 сбоку

Распорная заглушка для разделения питания или выхлопа на плите.

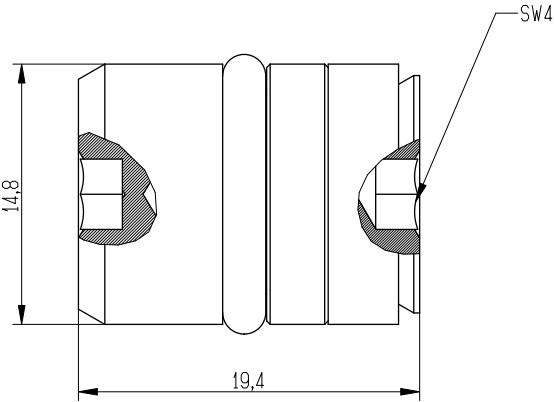

| Мод.    | Серия          | Присоединение |
|---------|----------------|---------------|
| CNVL-UT | 3 G1/8, 4 G1/8 | Плита G3/8    |

Заглушка Мод. CNVL-UT-12

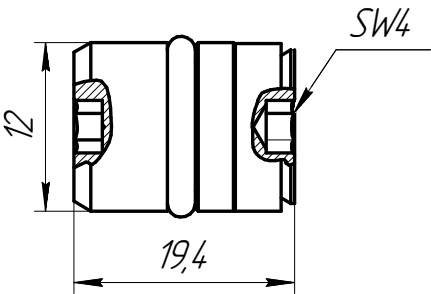

| Мод.       | Серия    | Присоединение |
|------------|----------|---------------|
| CNVL-UT-12 | CNVL-3N* | Плита G1/4    |

Заглушка Мод. CNVL-3N18 для свободной позиции плиты



В комплекте:  
1х Плита  
2х Винты  
1х Уплотнение

| Мод.        | Серия    |
|-------------|----------|
| CNVL-3N18-L | CNVL-3N* |